


Montageanleitung für plocherkat hw 4611 und hw 4711

Zubehör:

1 x plocherkat - 4 x Schraube – 1 x Halteblech mit Doppelwelle – 1 x Halteblech mit Einfachwelle

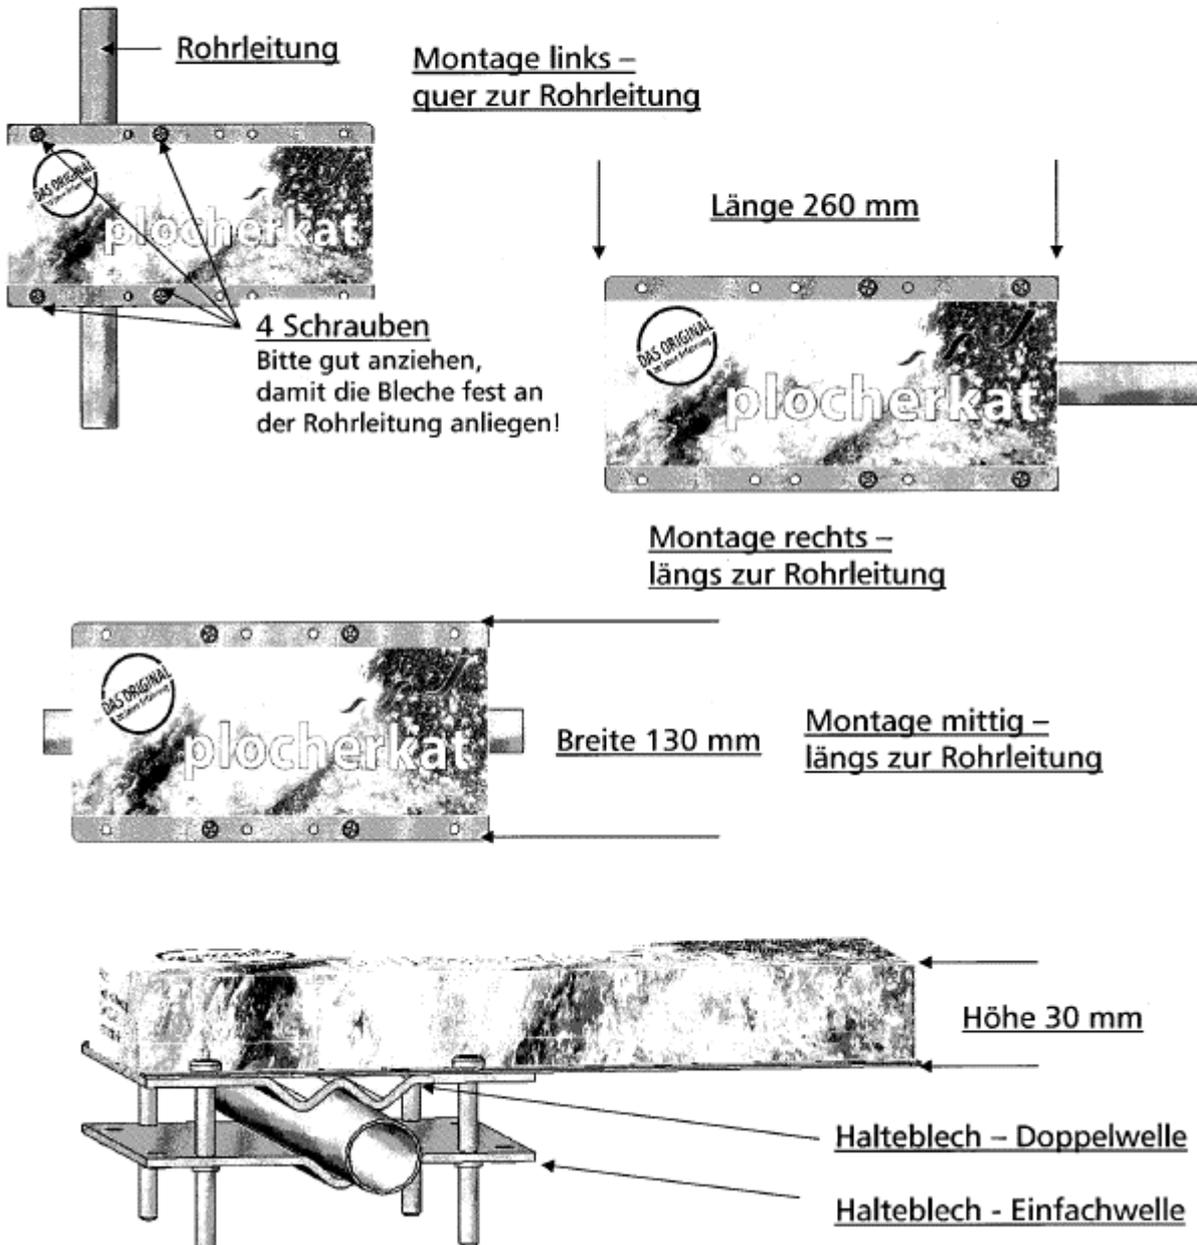

Empfehlung:

Elektromagnetische Ströme (sollten weniger als 200 nanotesla sein) auf der Wasserleitung prüfen und durch Potentialausgleichsschiene/Erdband entstören. plocher e-smog-winkel ha 6111 auf Strom- und/oder Wasserleitung anbringen. Mindestens 150 cm Abstand zu elektrischen Geräten halten, bzw. diese mit einem plocher e-smog-winkel ha 6111 entstören. (Quelle: Gutachten von Dipl. Ing. Markus Bauer – siehe www.plocher.de)

hw 4611 max. 1,5 m³ / Tag – hw 4711 max. 0,5 m³ / Tag

Mehr Wissen zum Plocherkat auf www.plocher-produkte.ch